

# Übersicht Super1-Kellerregal

Abschlusskappe




Pfosten

Rahmentraverse

Fachboden  
(Längsträger + Paneel)

Diagonale

**Rahmen + Rahmen + Fachböden = Regal**

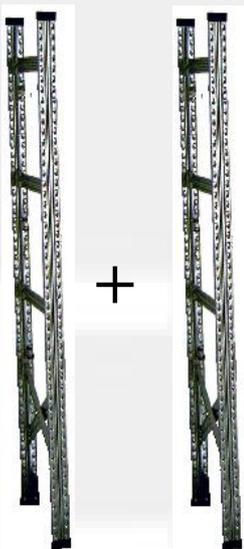

=



**Wichtig: Bauteile nicht verkanten!**

# Montageanleitung für Kellerregal

## Montagehinweise:

- Die Montage muss sorgfältig und von **zwei erwachsenen Personen** durchgeführt werden.
- Sorgen Sie für eine **gefahrenfreie Arbeitsumgebung**.
- Verpackungsmaterial so deponieren, dass keine Gefährdung für Kinder entstehen kann. Bei Folien oder Kunststoff-Verpackung besteht **Erstickungsgefahr!**
- Lesen Sie sich die Montageanleitung vor der Montage einmal durch.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, welche Bauteile in der Montageanleitung beschrieben sind.
- Befolgen Sie die Arbeitsschritte der Montageanleitung, vergessen Sie dabei nicht, dass das Material nicht unbegrenzt belastbar ist (lieber nochmal nachlesen).


*Wenn Sie Probleme beim Aufbau haben, wenden Sie sich bitte an den Regalfuchs Online Shop!*

## So soll es werden!



## Wo ist oben?


Die **Hakenöffnungen** an den Pfosten müssen **nach oben** zeigen.

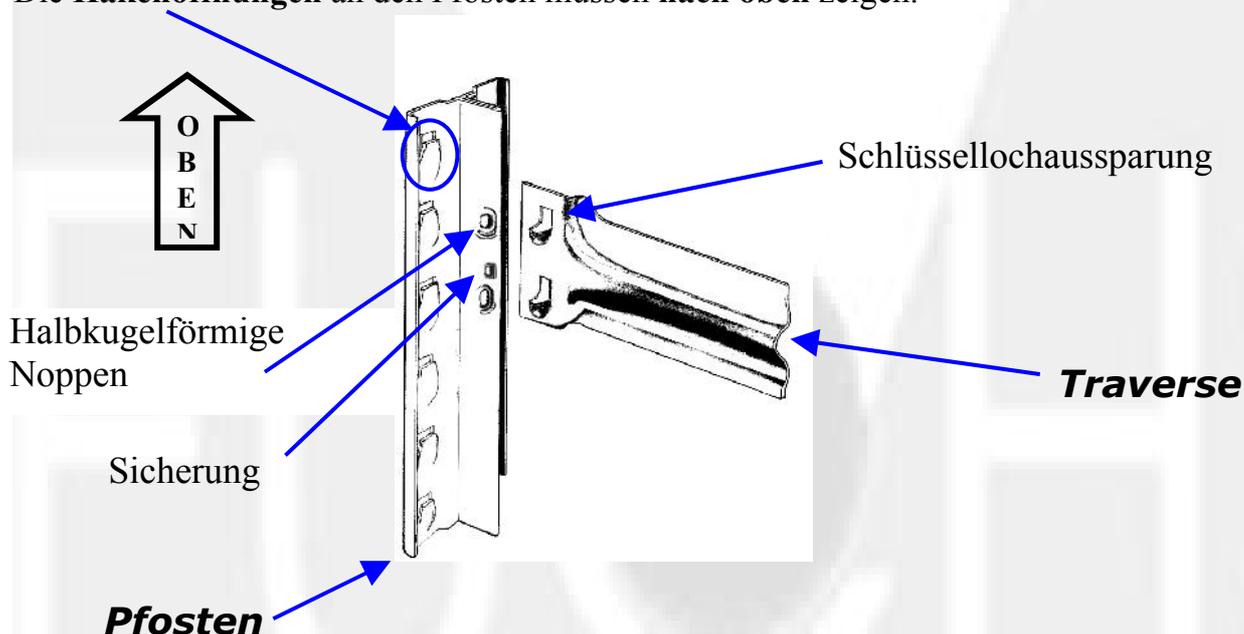

## A) Montage der Rahmen

Pfosten + Diagonalen + Traversen = Rahmen

### Welche Teile werden benötigt?

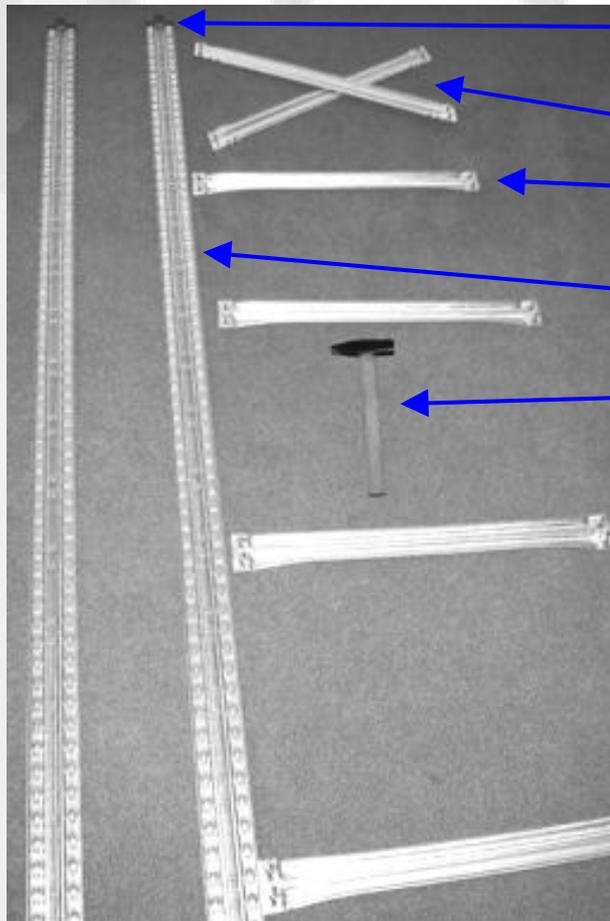

\* Abschlusskappen

\* Traversen:  
Diagonalen  
Rahmentraversen (90° zum Pfosten)


\* Pfosten

\* Hammer (am besten **Metall**-Hammer)

**Bitte beachten:** Regale mit 200 cm Höhe brauchen nur 3 Rahmentraversen + die 2 Diagonalen.

**Bitte beachten:** Regale mit 33 cm Tiefe brauchen nur Rahmentraversen (keine Diagonalen). *A4 - A7 entfallen!*

### A1. Abschlusskappen montieren


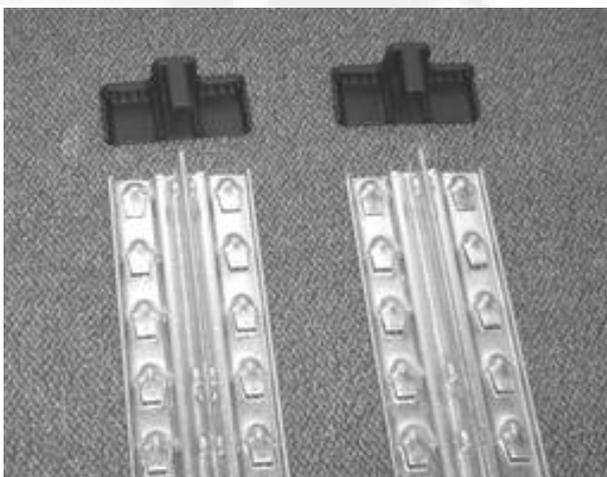


Kunststoffkappen auf den Pfosten aufdrücken.


**Tipp:** zuerst nur am "Fußende", da beim Einbau des oberen Fachbodens die Kappen stören können. Wenn das Regal steht, die oberen Kappen ebenfalls einsetzen.

## A2. Pfosten in die richtige Position bringen

- Zwei Pfosten parallel zueinander auf den Boden legen
- Die zwei Pfosten am „Fußende“ an einer Wand anlegen
- Die **Haken** müssen **von der Wand weg zeigen!**

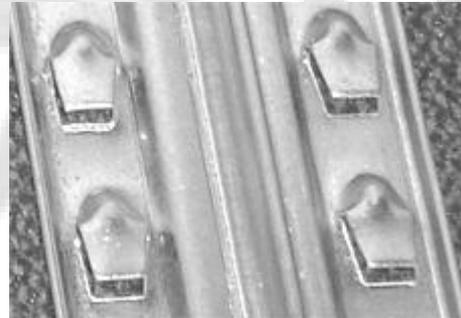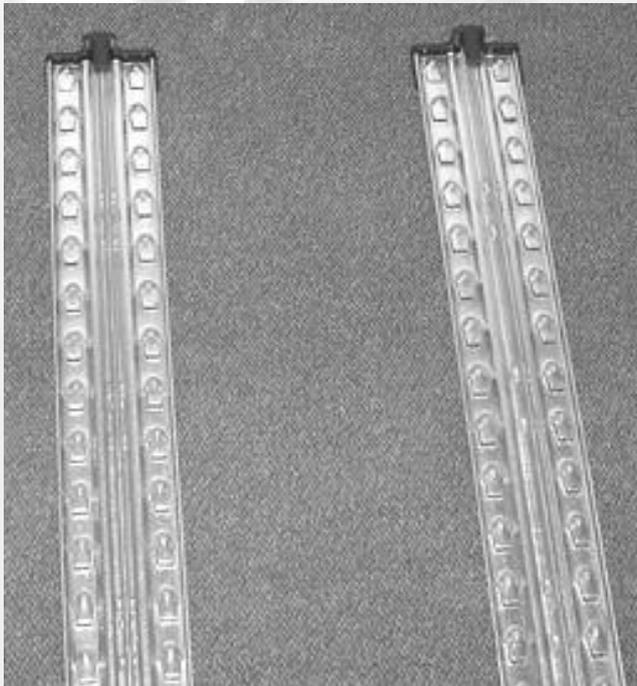


- Pfosten so um 90 °drehen:

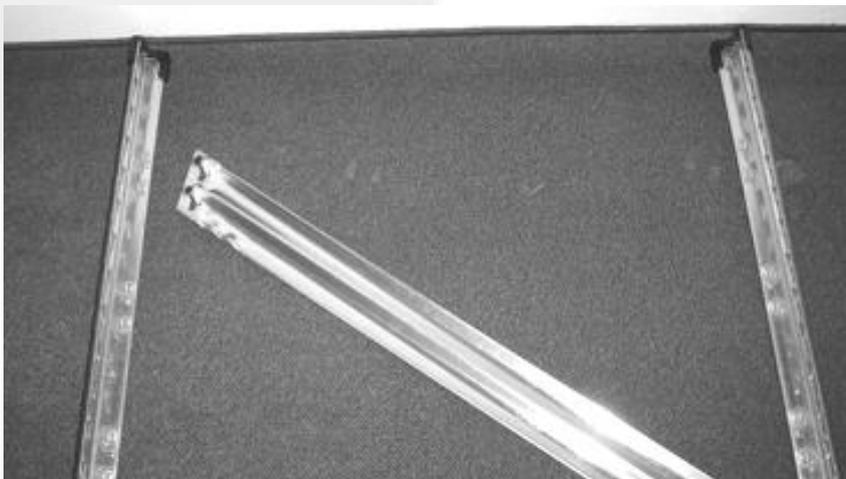

- ungefähre Rahmenbreite mit Hilfe einer Traverse ermitteln (noch nicht einbauen!)

## Reihenfolge des Einbaus (Kurzbeschreibung)

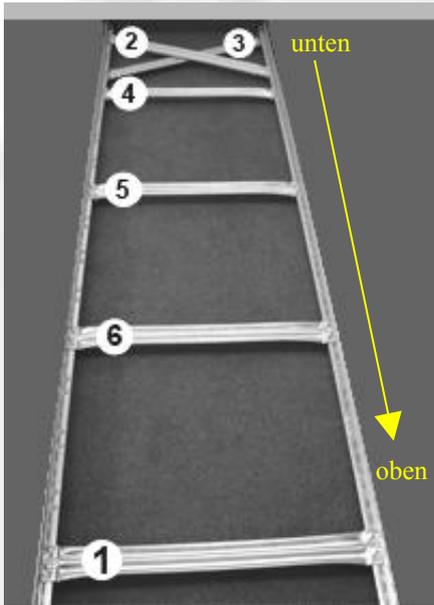

Die Rahmentraversen sollen zueinander den gleichen Abstand haben.

Schritt 1: Oberste Rahmentraverse einbauen

Schritt 2: Eine Diagonale einbauen

Zum Einbau der zweiten Diagonale Rahmen um 180° drehen!!


Schritt 3: Zweite Diagonale einbauen

Rahmen wieder zurückdrehen!!

Schritt 4: Rahmentraversen 4 – 6 einbauen


### A3. Oberste Rahmentraverse einbauen (1)

Für den Einbau der Traversen benötigen Sie einen *Metall-Hammer*!

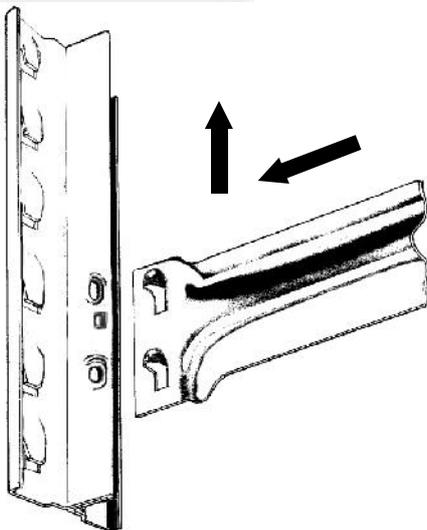

- Rahmentraverse mit den Schlüsselochausparungen über die halbkugelförmigen Noppen am Pfosten legen und zum "Fußende" drücken.
- Rahmentraverse mit zuerst leichten Schlägen (abwechselnd links und rechts) Richtung Fußende (Wand) hämmern. Danach kraftvoll bis zum Anschlag einschlagen.

**Wichtig: Die Bauteile nicht verkanten!**

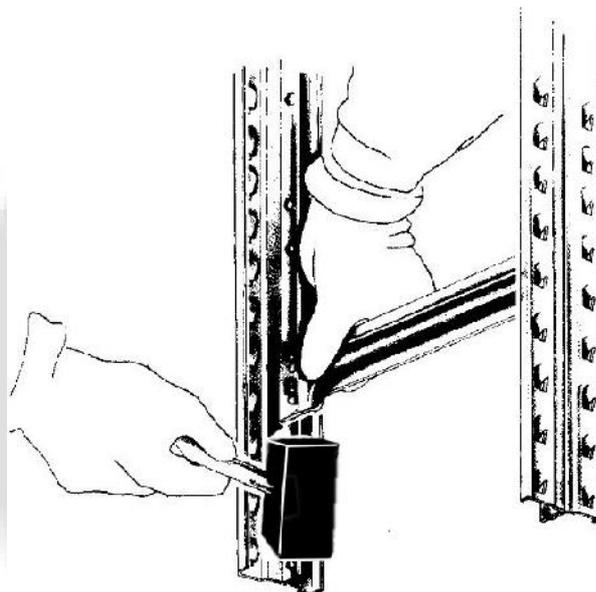

#### A4. Eine Diagonale einbauen (2)




a) Diagonale mit den Schlüsselochausparungen über die halbkugelförmigen Noppen am Pfosten legen und zum "Fußende" drücken


**Wichtig: Die Bauteile nicht verkanten!**

b) Diagonale mit zuerst leichten Schlägen (abwechselnd links und rechts) Richtung Wand hämmern. Danach kraftvoll bis zum Anschlag einschlagen.

**Wichtig: Die Bauteile nicht verkanten!**

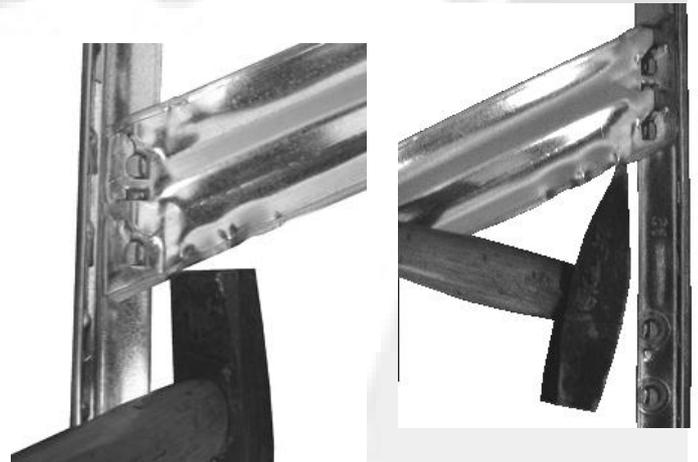

#### A5. Rahmen umdrehen

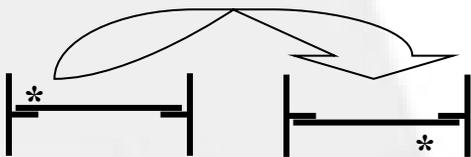



#### A6. Zweite Diagonale einbauen (3)

wie A4.

## A7. Rahmen wieder zurückdrehen und restliche Rahmentraversen montieren (4, 5 und 6)

*Wieso zurückdrehen?*

Damit alle Rahmentraversen auf der gleichen Seite montiert werden (ist optisch schöner!).  
Montage der Rahmentraversen wie A3.

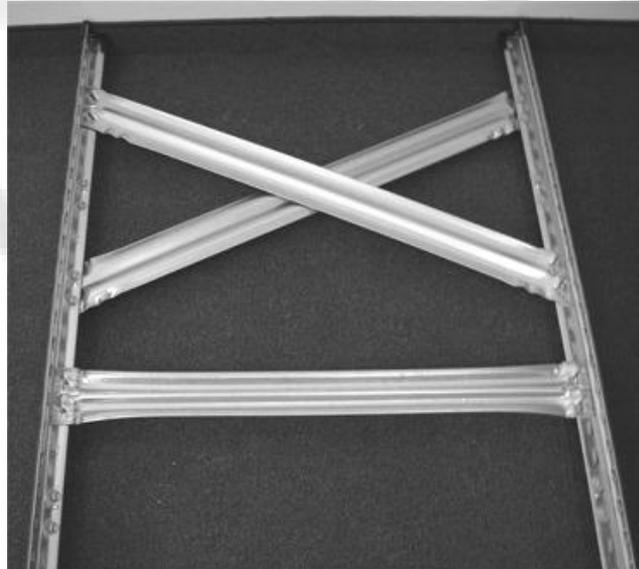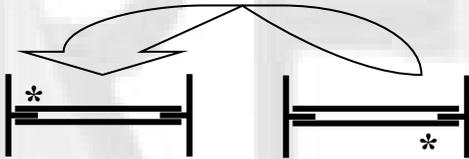


## A8. Nächsten Rahmen montieren

Benützen Sie die gleichen Abstände wie im ersten Rahmen.

**Auch hier: Bauteile nicht verkanten!**


### Kurze Erklärung zur Funktion

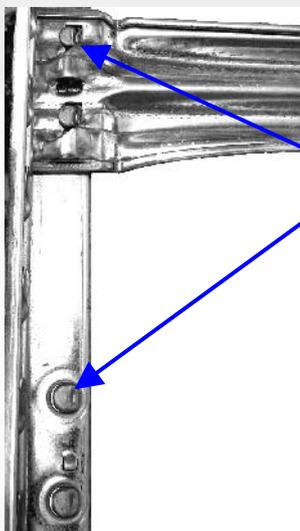

Traversen soweit auf die **halbkugelförmigen Noppen** am Pfosten klopfen, bis die Sicherung einrastet.

#### **Traversen ausbauen:**

um die Traversen heraus zu klopfen (z.B. wenn Sie den Rahmen zerlegen wollen), muss diese **Sicherung gleichzeitig** (mit einem Schraubenzieher) nach innen gedrückt werden .

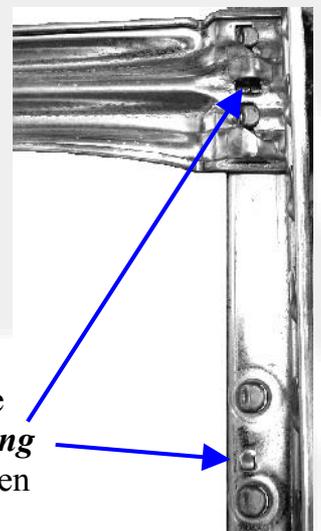


## B) Montage der Fachböden

### Zwei Längsträger + Bodenpaneele = Fachboden

---> *Rahmen aufstellen, so dass die Haken nach oben zeigen!* <---

#### B1. Längsträger montieren

Mit dem untersten Längsträger beginnen. Genügend „Luft“ nach unten lassen, damit Sie unter dem Regal putzen können!

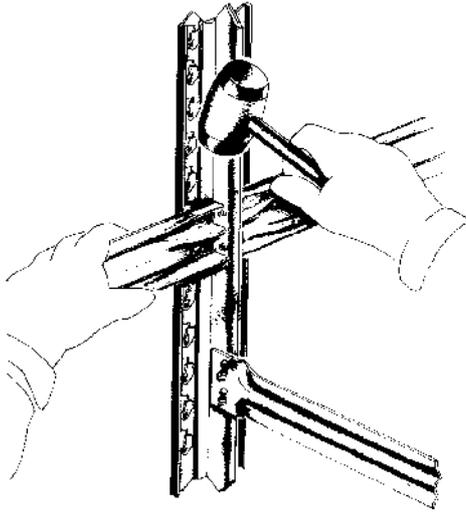


Die flache Seite des Längsträgers ist die Außenseite (**Nut für Paneele nach oben**).

Einhänglaschen des Längsträgers von oben in die Haken am Rahmen einhängen, und durch einen kurzen Schlag mit dem **Gummi-Hammer** fixieren.


**Bitte beachten:**

Längsträger so nah wie möglich am Pfosten nach unten klopfen, damit er nicht verkantet.

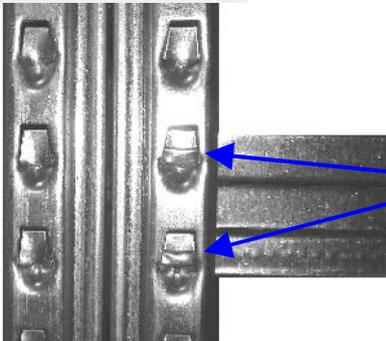

**Tipp aus der Praxis:** Kontrollieren Sie, ob die Längsträger richtig eingebaut sind. Sie erkennen dies, wenn Sie von vorne auf den Pfosten schauen. Bei den Aussparungen müssen Sie beide übereinander liegenden Einhänglaschen des Längsträgers sehen.

#### B2. Bodenpaneele montieren

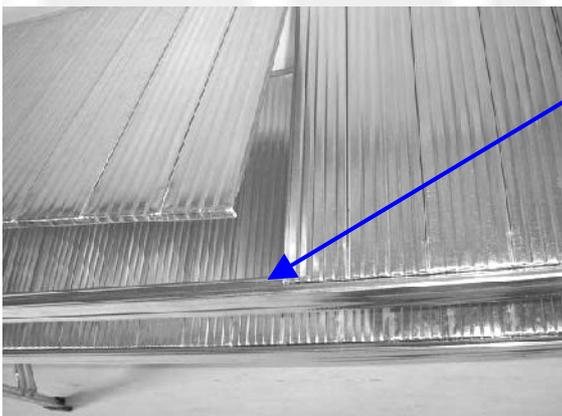

Bodenpaneele (Fachböden) in die Nut der Längsträger einlegen.


**Bitte beachten:**

Die Bodenpaneele werden in vier verschiedenen Breiten (300, 450, 600 und 900 mm) geliefert. Für Fachböden, die von diesen Breitenmaßen abweichen, werden zwei Paneele zu einem Fachboden zusammengefasst (z. B. 1500 mm = 900 mm + 600 mm).

## C) Montage einer Wandhalterung

Sie können die Wandhalterung zur Befestigung eines Pfostens benützen oder zweigeteilt für verschiedene Pfosten.




Für einen Pfosten:

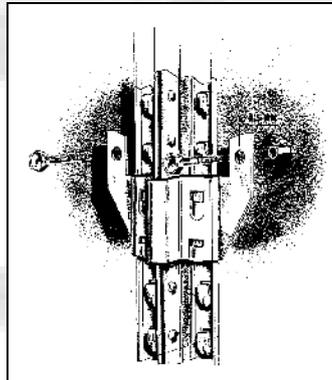

... oder zweigeteilt für zwei Pfosten:

Wandhalterung an der Sollbruchstelle teilen.

**Tipp:** kleiner Schlag mit dem Metall-Hammer wirkt Wunder!

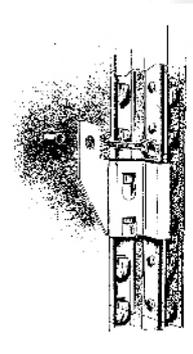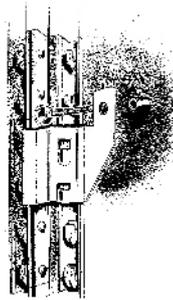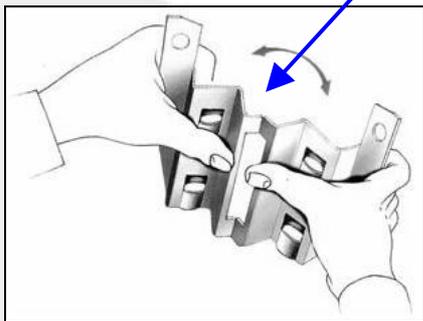

Danach:

1. Wandhalterung an einem der hinteren Pfosten einhaken - so weit oben wie möglich!
2. Löcher für Dübel anzeichnen
3. Löcher für die Dübel bohren
4. Dübel in die Bohrlöcher drücken
5. Schrauben durch die Löcher der Halterungsflügel in die Dübel führen
6. Schrauben fest anziehen

**Jetzt sollte Ihr Regal vollständig zusammengebaut sein.**

**Viel Spaß beim Einräumen!**

**Regalfuchs Online-Shop**  
Alexander & Andreas Gerwien GbR  
Schwarzhölzlstr. 45 R  
85757 Karlsfeld

Telefon/Fax 08131/58027  
E-Mail: [info@regalfuchs.de](mailto:info@regalfuchs.de)  
**[www.regalfuchs.de](http://www.regalfuchs.de)**